


MANUAL DEL USUARIO MMP-25GE3D

Antes de usar su horno microondas, lea atentamente estas instrucciones y consérvelas en un lugar seguro. Si sigue estas instrucciones, su horno le dará muchos años de buen servicio.

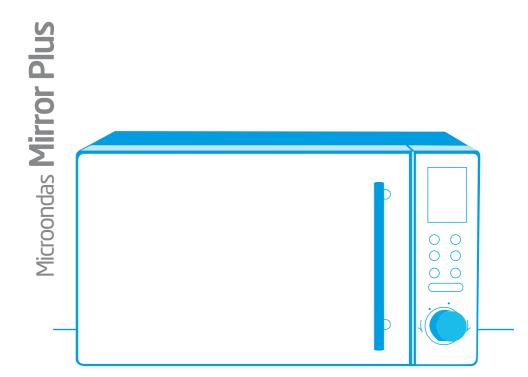



PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

- A No intente usar este horno con la puerta abierta, ya que al hacerlo podría provocar una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular las trabas de seguridad.
- B No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o restos de productos de limpieza en las superficies de sellado.
- ADVERTENCIA: Si la puerta o el sello de la puerta están dañados, no debe usar el horno hasta que hayan sido reparados por una persona competente.

NOTA: Si el aparato no se mantiene en buenas condiciones de limpieza, podría deteriorarse la superficie, lo que a su vez podría acortar su vida útil y provocar una situación peligrosa.

ESPECIFÍCACIONES

Modelo:	MMP-25GE3D
Voltaje nominal:	220 V~50 Hz
Potencia nominal de entrada (microondas):	1450 W
Potencia nominal de salida (microondas):	900 W
Capacidad del horno:	25 L
Diámetro de la plataforma giratoria:	315 mm
Dimensiones externas:	513 mm X 440 mm X 305 mm
Peso neto:	Aprox. 15,4 kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD **IMPORTANTES - ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones o exposición a un exceso de energía del horno microondas al usar su artefacto, siga precauciones básicas como las siguientes:


- Advertencia: Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en envases cerrados herméticamente ya que existe el riesgo de que exploten.
- Advertencia: Es peligroso que las operaciones de mantenimiento o de reparación que requieran retirar una tapa de protección contra la exposición a la energía de microondas sean efectuadas por alguien que no sea una persona habilitada para ello.
- 3 Este artefacto puede ser usado por niños mayores de ocho años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o sin experiencia ni conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre cómo usar el horno de manera segura y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el artefacto. La limpieza y mantenimiento que puede efectuar el usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de ocho años y estén supervisados.
- Mantenga el artefacto y el cable fuera del alcance de los niños menores de ocho años.
- Emplee únicamente utensilios adecuados para uso en hornos microondas.
- Se debe limpiar el horno periódicamente y eliminar cualquier residuo de alimentos.
- Lea v observe las "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN A UNA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS" específicas de este aparato.
- Al calentar alimentos en envases plásticos o de papel, preste atención al horno debido a la posibilidad de que se enciendan.
- Si sale humo, apague o desenchufe el artefacto y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- No cueza en exceso los alimentos.
- 10 No use el interior del horno para fines de almacenamiento. No guarde artículos como pan, galletas, etc. dentro del horno.
- (12) Retire los alambres plastificados y las asas metálicas de los envases o bolsas de papel o plástico antes de ponerlos en el horno.

- 13) Instale o ubique este horno sólo de acuerdo con las instrucciones de instalación que se entregan.
- Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas porque pueden reventar, incluso después de haberterminado el calentamiento.
- **15**) Este producto fue creado para uso doméstico, el uso comercial de este dejará sin efecto la garantía.
- **16**) Si el cable está dañado, debe ser cambiado por el fabricante/su servicio técnico o personas similarmente calificadas, a fin de evitar riesgos.
- No guarde ni use el artefacto al aire libre.
- 17 18 No use este horno cerca del agua, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- (19) Las superficies accesibles pueden alcanzar altas temperaturas mientras el artefacto está funcionando. Dichas superficies son susceptibles a calentarse durante el uso. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes y no tape las aberturas de ventilación del horno.
- Evite que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesón.
- Si no se mantiene limpio el horno, puede producirse un deterioro de la superficie que podría acortar la vida útil del artefacto y provocar una situación peligrosa.
- Para evitar quemaduras, se debe revolver o agitar el contenido de los biberones y frascos de alimento para bebés y verificar su temperatura antes del consumo.
- Al calentar bebidas en el horno microondas se puede producir una ebullición eruptiva tardía, por lo que debe tener cuidado al manipular el envase.
- El horno no está destinado a ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o sin experiencia ni conocimientos, salvo que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre cómo usar el artefacto por parte de una persona responsable de su seguridad.



- Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.
- Los artefactos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo o sistema de control remoto separado.
- Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Mantenga a los niños pequeños alejados del horno.
- No use limpiadores al vapor en el aparato.
- El artefacto se calienta durante el uso. Tenga cuidado de no tocar los elementos calefactores en el interior del horno.
- Use sólo el sensor de temperatura recomendado para este horno (para los hornos que vienen con un dispositivo para usar un sensor de temperatura).
- **ADVERTENCIA:** El artefacto y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Tenga cuidado de no tocar los elementos calefactores. Mantenga alejados a los niños menores de ocho años a menos que estén bajo vigilancia constante.
- La superficie posterior del artefacto debe ubicarse contra una pared.
- El horno microondas no debe ponerse en un mueble, salvo que haya sido probado en dicho mueble.

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA REFERENCIA EN EL FUTURO

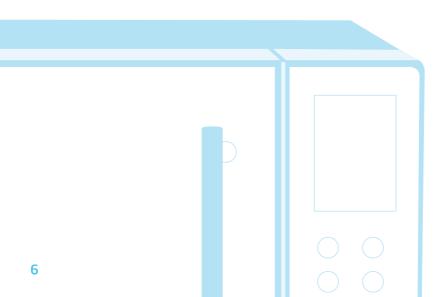

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES INSTALACIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA

1 PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica.

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones graves o la muerte. No desarme este artefacto.

2 ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

Una conexión a tierra incorrecta puede producir una descarga eléctrica. No enchufe el artefacto al tomacorriente hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este artefacto debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra disminuye el riesgo de descarga eléctrica al permitir que la corriente descargue por un alambre. Este artefacto está provisto de un cable con una hebra de conexión a tierra conectada al enchufe. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente correctamente instalado y conectado a tierra.

Consulte a un electricista o técnico en reparaciones calificado si no comprende por completo las instrucciones o si tiene dudas sobre si el horno está conectado a tierra correctamente. Si es necesario usar un alargador, use sólo un alargador de 3 hebras.

- 1. Se proporciona un cable corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse en un cable más largo o tropezar con él.
- 2. Si se usa un cable o alargador largo:
- 1) La capacidad eléctrica nominal marcada en el cable o alargador debe ser al menos igual a la capacidad eléctrica del artefacto.
- 2) El alargador debe ser un cable de 3 hebras para puesta a tierra.
- 3) El cable largo debe disponerse de modo que no cuelgue sobre la parte superior de la mesa o mesón, desde donde los niños pueden tirarlo o tropezar con él.

3 LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el artefacto de la fuente de alimentación.

- 1. Después de usar el horno, limpie el interior con un paño ligeramente húmedo.
- 2. Limpie los accesorios de la manera habitual en agua jabonosa.
- El marco y sello de la puerta y las partes adyacentes deben limpiarse con un paño húmedo cuando se ensucian.
- No use limpiadores abrasivos ásperos ni rasquetas metálicas affladas para limpiar el vidrio de la puerta del horno, porque pueden rayar la superficie y quebrar el vidrio.
- Consejo de limpieza: Para facilitar la limpieza de las paredes interiores que pueden ser tocadas por los alimentos cocinados: Ponga medio limón en un pocillo, agregue 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliente a máxima potencia durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones.

Es peligroso que una persona no calificada realice un servicio o reparación que involucre retirar una cubierta protectora contra la exposición a la energía de microondas.

5 UTENSILIOS

Vea las instrucciones acerca de los "Materiales que se pueden usar o que se deben evitar en el horno microondas".

Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son aptos para uso en horno microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo este procedimiento.

Prueba de utensilios:

- 1. Llene un envase apto para uso en microondas con 1 taza de agua fría (250 ml), junto con el utensilio en cuestión.
- 2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
- 3. Toque cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en microondas.
- 4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que puede usar en el horno microondas

riateriales que puede usar en el nomo iniciodidas				
Utensilios	Comentarios			
Papel de aluminio	Sólo como protección. Puede usar pequeños trozos de papel de aluminio para cubrir partes delgadas de carnes o aves para evitar que se recuezan. Si el papel está muy cerca de las paredes del horno, pueden salir chispas. El papel debe quedar alejado al menos 2,5 cm de las paredes del horno.			
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe ser de al menos de 5 mm de espesor. El uso incorrecto puede provocar su rotura.			
Vajilla	Sólo del tipo apto para uso en microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos agrietados o picados.			
Frascos de vidrio	Quíteles siempre la tapa. Úselos para calentar el alimento sólo hasta que esté tibio. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y se pueden romper.			
Cristalería	Sólo del tipo para horno, resistente al calor. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No use platos agrietados o picados.			
Bolsas para hornear	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con alambres plastificados para cerrar bolsas. Hágales cortes para dejar que salga el vapor.			
Platos y vasos de papel	Use sólo para cocinar/entibiar por breves períodos. No deje el horno sin atender mientras cocina con estos elementos.			
Toallas de papel	Use para cubrir los alimentos para recalentar y absorber la grasa. Use con supervisión, sólo para cocinar por breves períodos.			
Pergamino	Use como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocer al vapor.			
Plástico	Sólo del tipo apto para uso en microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar marcado como "Microwave Safe" (Apto para uso en microondas). Algunos envases plásticos se ablandan a medida que se calienta el alimento que contienen. Las "bolsas para cocción" y las bolsas plásticas herméticamente cerradas deben cortarse, agujerearse o ventilarse como se indique en el paquete.			
Plástico transparente para envolver alimentos	Sólo del tipo apto para uso en microondas. Use para cubrir el alimento durante la cocción a fin de retener la humedad. No deje que el plástico entre en contacto con el alimento.			
Termómetros	Sólo del tipo apto para uso en microondas (termómetros para carnes y dulces).			
Papel encerado	Use como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.			

Materiales que debe evitar en el horno microondas


Utensilios	Comentarios		
Bandeja de aluminio	Puede provocar chispas. Traslade los alimentos a un plato apto para uso en microondas.		
Envase de cartón con asa metálica	Puede provocar chispas. Traslade los alimentos a un plato apto para uso en microondas.		
Utensilios metálicos o con adornos metálicos	metálicos pueden provocar chispas. Pueden provocar chispas y generar fuego dentro del horno.		
Alambre plastificado para cerrar bolsas			
Bolsas de papel	el Pueden generar fuego dentro del horno.		
Espuma plástica	Cuando se expone a altas temperaturas, la espuma plástica puede fundirse o contaminar el líquido en el interior del horno.		
Madera	Al usarse en un horno microondas, la madera se seca y puede partirse o agrietarse.		

6 INSTALACIÓN DEL HORNO

NOMBRES DE LAS PARTES Y ACCESORIOS DEL HORNO

Retire el horno y todos los materiales de la caja y del interior del horno.


Su horno viene con los siguientes accesorios:

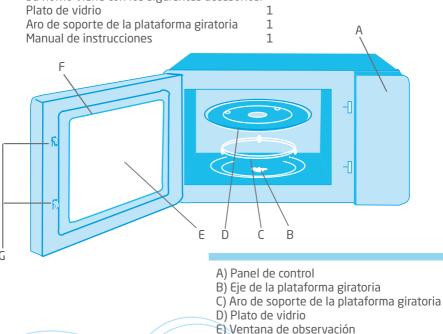

F) Puerta

G) Sistema de trabas de seguridad

(62) INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA GIRATORIA

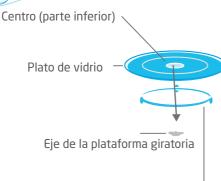

Aro de soporte de la plataforma giratoria

- A) Nunca coloque el plato de vidrio invertido. El plato de vidrio nunca debe quedar restringido.
- B) Se debe usar siempre el plato de vidrio y el aro de soporte de la plataforma giratoria durante la cocción.
- C) Para cocinar, todos los alimentos y envases con alimentos se ponen siempre sobre el plato de vidrio.
- D) Si se agrieta o se rompe el plato de vidrio o el aro de soporte de la plataforma giratoria, comuníquese con el servicio técnico autorizado más cercano.

(6.3) INSTALACIÓN EN MESÓN

Retire todo el material de embalaje y accesorios. Examine el horno para asegurarse de que no tenga ningún daño como por ejemplo abolladuras o la puerta rota. Si el horno está dañado, no lo instale.


Gabinete: Quite la película protectora que se encuentra en la superficie del gabinete del horno microondas.

No quite la cubierta de mica marrón claro adherida en el interior del horno para proteger el magnetrón.

6.4) INSTALACIÓN

10

1. Elija una superficie plana que ofrezca suficiente espacio libre para las aberturas de entrada y/o salida de aire.

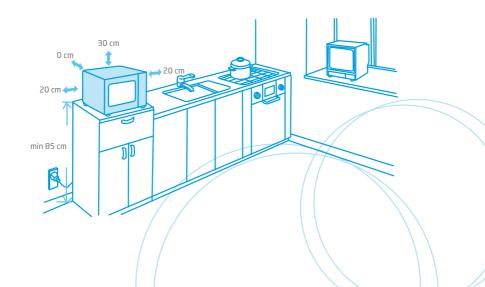

- (1) La altura mínima de instalación es 85 cm.
- (2) La superficie posterior del artefacto debe ubicarse contra una pared. Deje un espacio libre de al menos 30 cm sobre el horno y de al menos 20 cm entre el horno y cualquier pared adyacente.
- (3) No quite las patas de la parte inferior del horno.
- (4) Bloquear las aberturas de entrada y/o salida de aire puede dañar el horno.
- (5) Ponga el horno tan lejos como sea posible de radios y televisores.
- El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias con la recepción de señales de radio o televisión.
- 2. Conecte el horno a un tomacorriente estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean iguales al voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de identificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una cocina u otro artefacto que genere calor. Si lo instala cerca de una fuente de calor o sobre ella, el horno podría dañarse y la garantía quedaría nula.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1 Configuración del reloj

Cuando el horno microondas esté energizado, el horno indicará "0:00" y el timbre sonará una vez.

- 1) Presione "RELOJ" una vez; la cifra de la hora parpadeará.
- 2) Gire 🔊 para ajustar la cifra de la hora; el tiempo de entrada debe estar entre 0 y 23.
- 3) Presione "RELOJ"; la cifra de los minutos parpadeará.
- 4) Gire $\frac{1}{2}$ para ajustar la cifra de los minutos; el tiempo de entrada debe estar entre 0 y 59.
- 5) Presione "RELOJ" para finalizar la configuración del reloj. ":" parpadeará y se encenderá la hora.

Nota:

- 1) Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando se energice.
- 2) Si presiona "PAUSA/CANCELAR" durante el proceso de configuración del reloj, el horno regresará automáticamente al estado anterior.

Cocción en microondas

- 1) Presione "POTENCIA"; la pantalla LED mostrará "P100".
- 2) Presione "POTENCIA" cuatro veces o gire para elegir la potencia deseada. Cada vez que presione aparecerá sucesivamente "P100", "P80" "P50", "P30" y "P10".
- 3) Presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" para confirmar.
- 4) Gire 📎 para ajustar el tiempo de cocción entre 0:05 y 95:00.
- 5) Presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" otra vez para iniciar la cocción.

Ejemplo: Si desea cocinar a una potencia de 80% durante 20 minutos, los pasos son los siguientes:

- 1) Presione "POTENCIA" una vez; la pantalla mostrará "P100".
- 2) Presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" otra vez o gire opara elegir una potencia de 80%.
- 3) Presione "POTENCIA" para confirmar y la pantalla mostrará "Px80".
- 4) Gire 😽 para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre "20:00".
- 5) Presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" para iniciar la cocción.

NOTA:

las cantidades graduales para ajustar el tiempo del interruptor de codificación son las siguientes:

0 a 1 min: 5 segundos 1 a 5 min: 10 segundos 5 a 10 min: 30 segundos 10 a 30 min: 1 minuto 30 a 95 min: 5 minutos

TABLA DE POTENCIAS DEL MICROONDAS

Potencia del microondas	100%	80%	50%	30%	10%	
Pantalla	P100	P80	P50	P30	P10	

3 Inicio rápido

- 1) En el estado de espera, presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" para iniciar la cocción a una potencia de 100%; cada vez que presione aumentará 30 segundos el tiempo de cocción hasta un máximo de 95 minutos.
- 2) En el estado de cocción en microondas, al grill, combinada o descongelamiento por tiempo, cada vez que presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" puede aumentar 30 segundos el tiempo de cocción.
- 3) En el estado de espera, gire en el sentido contrario de las aguja del reloj para fijar el tiempo de cocción a una potencia de 100%; luego presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" para iniciar la cocción.
- (4) Descongelamiento por peso
 - 1) Presione "DESCONGELAR PESO/TIEMPO" una vez; el horno mostrará "dEF1".
 - 2) Gire 🌏 para seleccionar el peso del alimento entre 100 y 2000 g.
 - 3) Presione la tecla "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" para iniciar el descongelamiento.
- **(5)** Descongelamiento por tiempo
 - 1) Presione "DESCONGELAR PESO/TIEMPO" una vez; el horno mostrará "dEF2".
 - 2) Gire $\frac{1}{2}$ para seleccionar el tiempo de descongelamiento. El tiempo MÁX. es de 95 minutos.
 - 3) Presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" p ara iniciar el descongelamiento. La potencia es P30 y no se puede ajustar.
- 6 Cocción en varias etapas

Se puede configurar un máximo de dos etapas de cocción. En la cocción en varias etapas, si el descongelamiento es una de las etapas, deberá realizarse en la primera de ellas.

Ejemplo: Si desea descongelar un alimento durante 5 minutos y luego cocinarlo a una potencia de 80% durante 7 minutos, los pasos son los siguientes:

- 1) Presione "DESCONGELAR TIEMPO" dos veces; el horno mostrará "dEF2".
- 2) Gire 9 para seleccionar el tiempo de descongelamiento hasta que se muestre "5:00".
- 3) Presione "POTENCIA" una vez; la pantalla mostrará "P100".
- 4) Presione "POTENCIA" otra vez o gire para elegir una potencia de 80%.
- 5) Presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAŘ" para confirmar y la pantalla mostrará "P 80".
- 6) Gire para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre "7:00".
- 7) Presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" para iniciar la cocción y el timbre sonará una vez para la primera etapa; se iniciará la cuenta regresiva del descongelamiento; el timbre sonará otra vez al comenzar la segunda etapa. Al finalizar la cocción, el timbre sonará cinco veces.



Menú automático

- 1) Gire hacia la derecha para elegir el menú; se mostrará "A-1" a "A-8", lo que significa pizza, carne, verduras, pasta, papas, pescado, bebidas y popcorn.
- 2) Presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" para confirmar.
- 3) Gire 🦣 para elegir el peso predeterminado según la tabla de menús.
- 4) Presione "INICIAR/+30SEG,/CONFIRMAR" para iniciar la cocción.

Ejemplo: Si desea usar "Auto Menu" para cocinar 350 g de pescado:

- 1) Gire 😽 en el sentido de las agujas del reloj hasta que en la pantalla se muestre "A-6".
- 2) Presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" para confirmar.
- 3) Gire $\sqrt{}$ para seleccionar el peso del pescado hasta que se muestre "350".
- 4) Presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" para iniciar la cocción.

	Peso (g)	Pantalla
A-1 PIZZA	200 g 400 g	200 400
A-2 CARNE	250 g 350 g 450 g	250 350 450
A-3 VERDURAS	200 g 300 g 400 g	200 300 400
A-4 PASTA	50 g (con 450 ml de agua fría) 100 g (con 800 ml de agua fría)	50 100
A-5 PAPAS	200 g 400 g 600 g	200 400 600
A-6 PESCADO	250 g 350 g 450 g	250 350 450
A-7 BEBIDAS	1 taza (120 ml) 2 tazas (240 ml) 3 tazas (360ml)	1 2 3
A-8 POPCORN	50 g 100 g	50 100

8 Temporizador de cocina

- (1) Presione "TIMER COCINA" una vez; la pantalla LED mostrará 00:00.
- (2) Gire 📎 para ingresar el tiempo correcto (el tiempo máximo de cocción es de 95 minutos).
- (3) Presione "INICIAR/+30SEG./CONFIRMAR" para confirmar la configuración; el indicador del reloj se encenderá.

Nota: El temporizador de cocina tiene un sistema diferente al de 24 horas.

(4) Cuando se complete el tiempo del temporizador, el indicador del reloj se apagará. El timbre sonará 5 veces.

Si el reloj está configurado (sistema de 24 horas), la pantalla LED mostrará la hora actual.

9 Función de consulta

- 1) En los estados de cocción en microondas, presione "POTENCIA" y la potencia actual se mostrará durante 3 segundos. Después de 3 segundos, el horno regresará al estado anterior:
- (2) En el estado de cocción, presione "RELOJ" para consultar el tiempo y éste se mostrará durante 3 segundos.

10) Función de bloqueo para niños

Bloqueo: En el estado de espera, presione "PAUSA/CANCELAR" durante 3 segundos. Escuchará un largo pitido, indicando la entrada al estado de bloqueo para niños. Si se ha configurado la hora, se mostrará la hora actual; de lo contrario, la pantalla LED mostrará [7 7.

Desbloqueo: En el estado bloqueado, presione "PAUSA/CANCELAR" durante 3 segundos. Escuchará un largo pitido, indicando que se ha levantado el bloqueo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El horno se enciende

accidentalmente sin

alimentos

peligroso.

		Normal
	Interferencia del horno microondas en la recepción de TV	El funcionamiento del horno microondas puede interferir con la recepción de señales radio y TV. Esto es similar a la interferencia de los electrodomésticos pequeños, como una mezcladora, aspiradora o ventilador eléctrico. Es normal.
	La luz del horno tiene baja intensidad	Al cocinar a baja potencia, es posible que la luz del horno pierda intensidad. Es normal.
	Acumulación de vapor en la puerta, sale aire caliente por las aberturas de ventilación	Al cocinar puede salir vapor de los alimentos. La mayor parte del vapor saldrá por las aberturas de ventilación. Puede que una parte del vapor se acumule en un lugar frío, como la puerta del horno. Es normal.

No se debe operar la unidad sin alimentos en su interior. Es muy

Problema	Posible causa	Solución
EL HORNO NO ENCIENDE	El cable no está firmemente enchufado El fusible está fundido o el interruptor automático está activado Problemas con el tomacorriente	1.Desenchufe. Enchufe de nuevo después de 10 segundos. 2.Cambie el fusible o reinicie el interruptor automático (reparado por personal profesional de nuestra empresa) 3.Pruebe el tomacorriente con otros electrodomésticos
EL HORNO NO CALIENTA	4. La puerta no está bien cerrada	Cierre bien la puerta
LA PLATAFORMA		

5. Los rodillos y el piso del horno

están sucios



GIRATORIA DE VIDRIO

HACE RUIDO CUANDO

EL HORNO ESTÁ EN

FUNCIONAMIENTO

Según la directiva sobre Equipos eléctricos y electrónicos de desecho (WEEE), se debe recolectar y tratar estos equipos por separado. Si en cualquier momento futuro necesita eliminar este producto, por favor NO lo elimine junto con la basura domiciliaria. Envíe este producto a los puntos para recolección de WEEE que haya disponibles.

sucias.

Consulte "Mantenimiento del

microondas" para limpiar las partes





Midea en el mundo

Fundada en 1968, Midea se ha transformado en un líder mundial en la fabricación de equipos de aire acondicionado y electrodomésticos. Sus 40 años de crecimiento constante han llevado a alcanzar un volumen de negocios de 22 mil millones de dólares en 2011, creando más de 150.000 puestos de trabajo en todo el mundo.



Midea Carrier Chile Carlos Valdovinos 440, San Joaquín, Santiago Servicio al cliente: 600 461 1000